


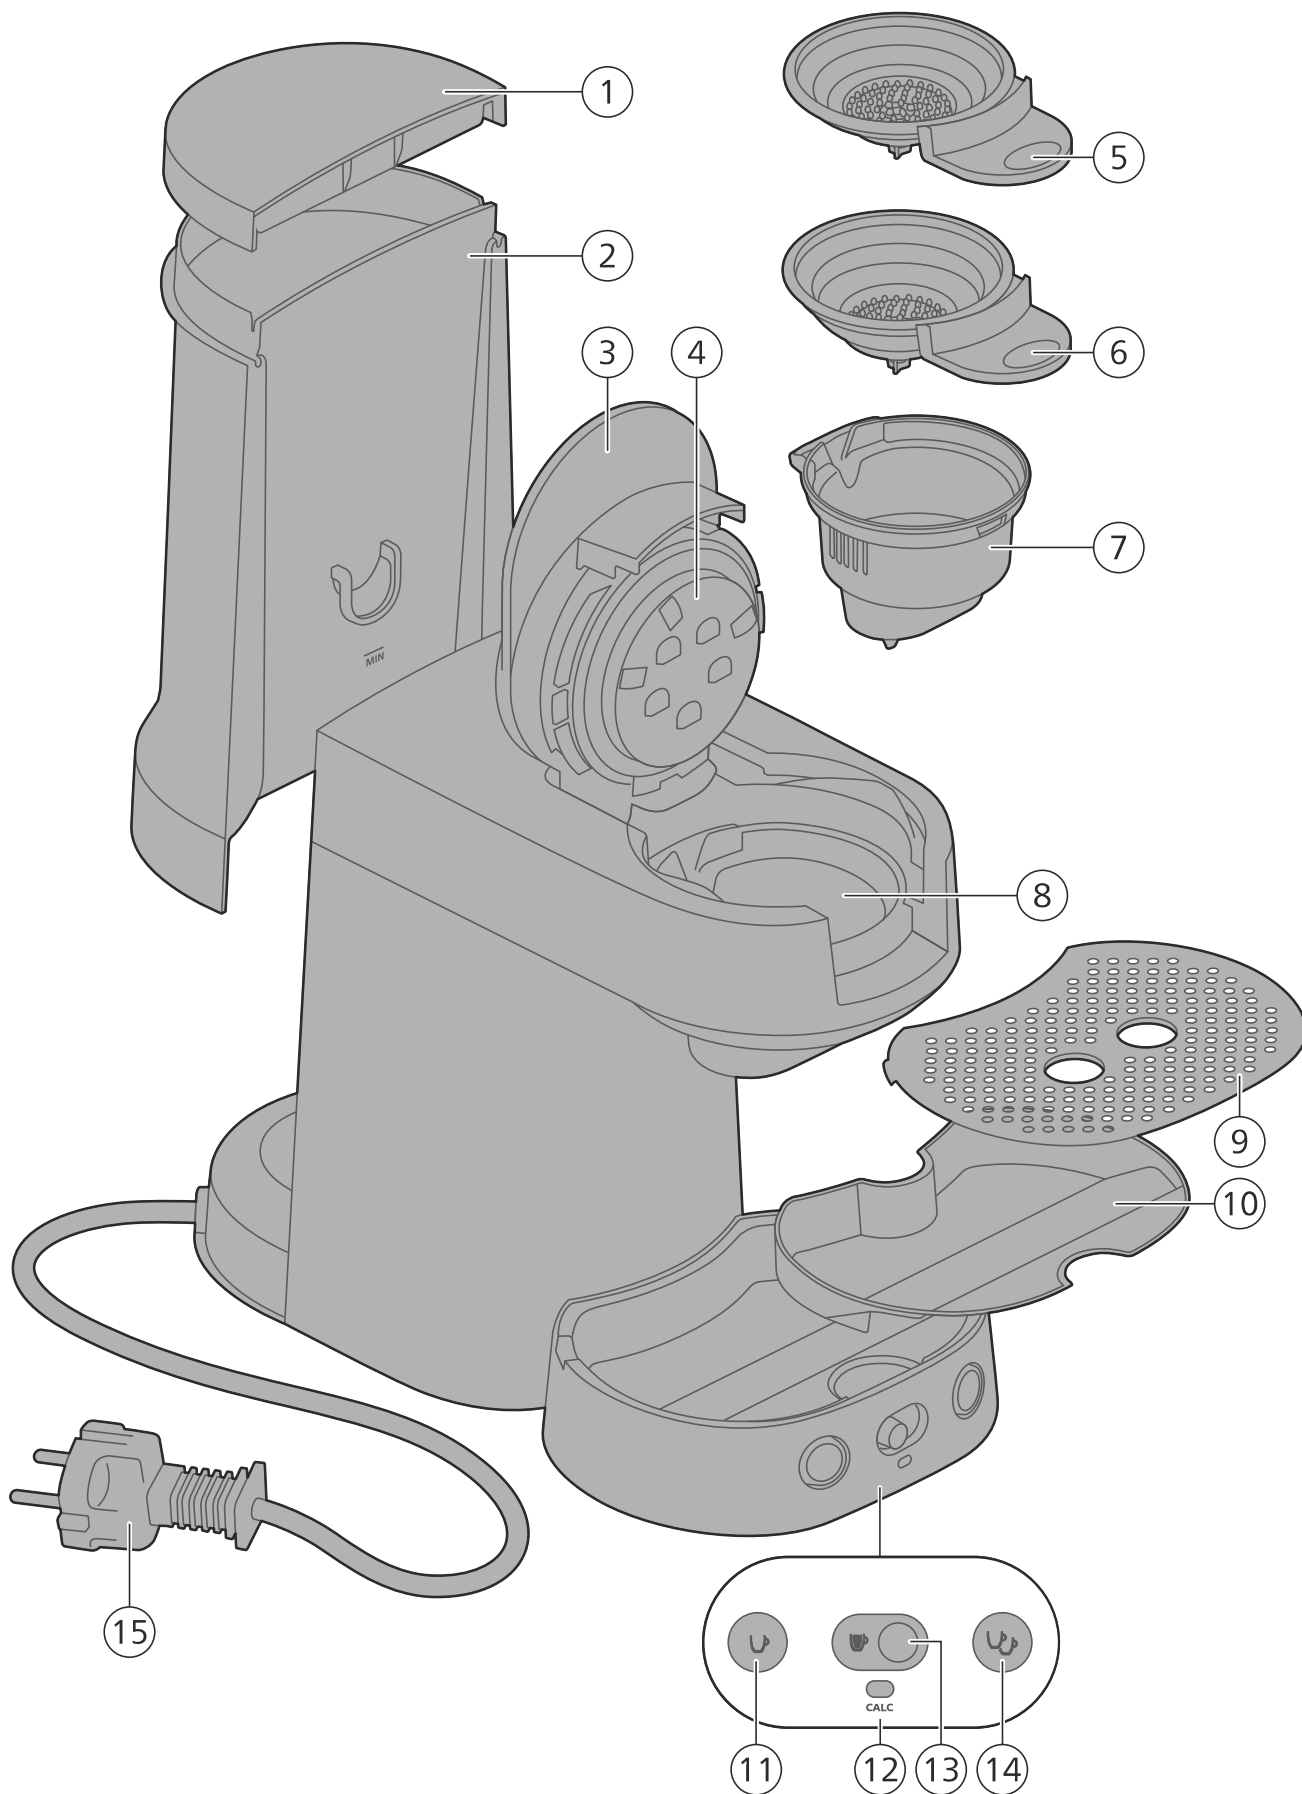

Generel beskrivelse

- 1 Låg til vandtank
- 2 Vandtank
- 3 Låg til brygkammer
- 4 Tilførselsplade
- 5 1-kops-pudeholder
- 6 2-kops-pudeholder
- 7 Kaffeudløb
- 8 Bund af brygkammer
- 9 Dæksel til drypbakke
- 10 Drypbakke
- 11 1-kops-knap
- 12 Afkalkningsindikator
- 13 Intensity Select-skyder
- 14 2-kops-knap
- 15 Netledning

Introduktion

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på **www.home.id**.

Læs den separate garantifolder grundigt, før du bruger maskinen for første gang, og gem den til senere brug.

Funktionen Direkte start


Funktionen Direkte start giver dig mulighed for at tænde kaffemaskinen og brygge kaffe med et enkelt tryk på en knap. Når du trykker på 1-kops- eller 2-kops-knappen, begynder denne knap at blinke, maskinen begynder at varme op og derefter at brygge kaffe. Når maskinen er færdig med at brygge, slukker den automatisk for at spare energi.

Advarsel: Sørg for, at du lukker låget til brygkammeret korrekt, og låseklemmen er trykket ned, før du starter brygning.


Skyl før første brug

Før maskinen tages i brug første gang, skal den skylles igennem ved at brygge en stor kop SENSEO-kaffe uden kaffepude i holderen til 1 kaffepude. Herefter er maskinen klar til brug.


Bemærk: Hvis maskinen ikke har været brugt i et døgn, anbefaler vi, at den skylles igennem som beskrevet nedenfor.

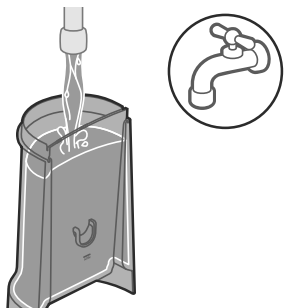


1 Fyld vandtanken med koldt vand fra vandhanen.

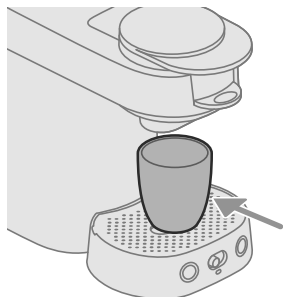


2 Sæt en kop under kaffeudløbet.

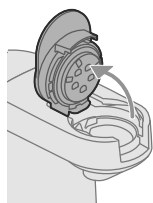


3 Åbn låget på brygkammeret.

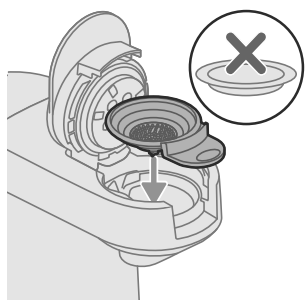


4 Sørg for, at en pudeholder uden kaffepude(r) er sat på plads.

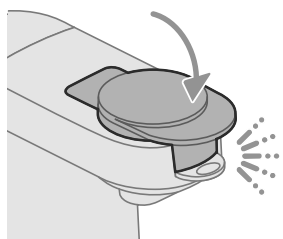

5 Luk låget på brygkammeret, og tryk låseklemmen ned.

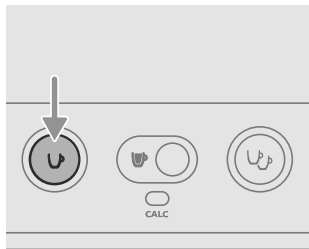

6 Tryk på 1-kops-knappen for at starte skylningen.

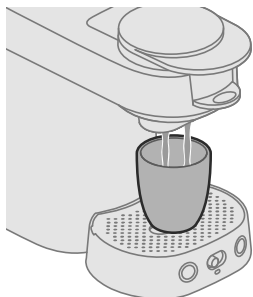

7 Maskinen varmer op, og efter et stykke tid løber der varmt vand ud af kaffeudløbet. Når skyllecyklussen er gennemført, slukker maskinen automatisk.




8 Tøm koppen.


Kaffebrygning




1 Fyld vandtanken med koldt vand fra vandhanen.

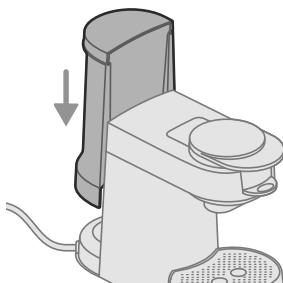


2 Sæt vandbeholderen tilbage på plads i maskinen.

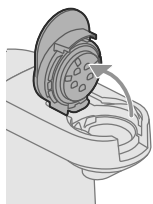


3 Åbn låget på brygkammeret.

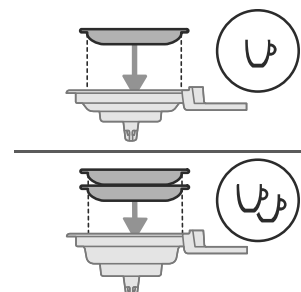


4 For at brygge én kop Senseo-kaffe skal du placere én kaffepude i 1-kops-pudeholderen. For at brygge to kopper eller ét stort krus kaffe skal du lægge to kaffepuder i 2-kops-pudeholderen.

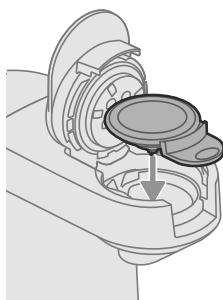

5 Placer kaffepuderne i midten af pudeholderen med den buede side nedad.

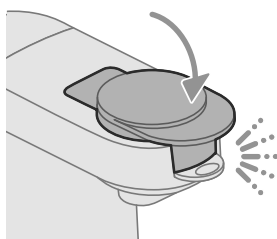


6 Luk låget på brygkammeret, og tryk låseklemmen ned.

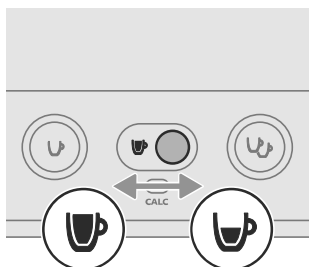

7 Flyt Intensity Select-skyderen for at vælge den ønskede kaffevariant:

- Flyt mod højre for at brygge en stor Senseo-kaffe.
- Flyt mod venstre for at brygge en lille Senseo-kaffe.

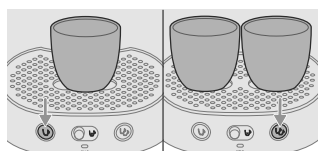

8 Sæt en eller to kopper under kaffeudløbet. Tryk på 1-kops-knappen for at brygge én kop kaffe eller på 2-kops-knappen for at brygge to kopper kaffe.

Programmering af kaffens størrelse

Du kan justere kaffemængden efter din egen smag og gemme indstillingen.

- 1 Tilslut maskinen, fyld vandbeholderen, og sørg for, at koppen/kopperne, kaffepuden/kaffepuderne samt 1-kops-pudeholderen eller 2-kops-pudeholderen er på plads.
- 2 Flyt Intensity Select-skyderen til positionen for den kaffevariant, du vil justere.
- 3 Tryk på og hold 1-kops- eller 2-kops-knappen nede i fire sekunder, indtil indikatorlampen begynder at blinke med korte intervaller. Dette angiver, at hukommelsesfunktionen er aktiv.
- 4 Indikatorlampen i den valgt kop-knap fortsætter med at blinke med korte intervaller, mens maskinen varmer op i 40-60 sekunder og derefter brygger kaffe.
- 5 Når den ønskede kaffemængde er nået, skal du trykke på den blinkende kop-knap igen.
 - Maskinen slukkes automatisk, og den nye kaffemængde er nu gemt. Maskinen brygger nu den justerede mængde kaffe, når denne kaffevariant vælges.

Nulstilling til fabriksindstilling


Flyt Intensity Select-skyderen frem og tilbage fire gange, mens maskinen er tilsluttet strøm og ikke er i brug.

Når nulstillingen er gennemført, lyser indikatorlampen i 1-kops- og 2-kops-knapperne kortvarigt.


Rengøring




- 1 Maskinen rengøres udvendigt med en fugtig, blød klud.

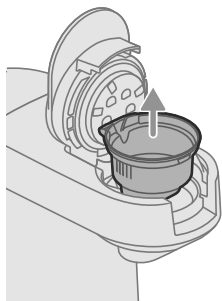

- 2 Fjern kaffeudløbet for at foretage en mere grundig rengøring.

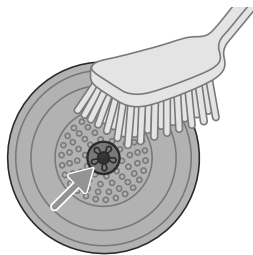

- 3 For at undgå tilstopning skal du rengøre pudeholderne regelmæssigt med varmt vand, lidt opvaskemiddel og en opvaskebørste.

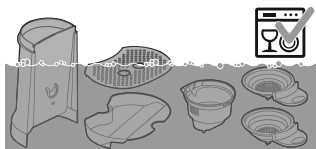


- 4 Rengør alle aftagelige dele med varmt vand med lidt opvaskemiddel eller i opvaskemaskinen.

Bemærk: Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler såsom rensebenzin eller acetone til rengøring af apparatet.


Afkalkning

Når afkalkningsindikatoren lyser under kaffebrygning, skal maskinen afkalkes.


Afkalkningscyklus

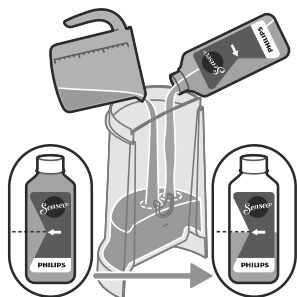

- 1 Hæld en halv flaske Senseo-afkalkningsmiddel i den tomme vandbeholder, og fyld derefter vandbeholderen op med frisk koldt vand fra hanen.

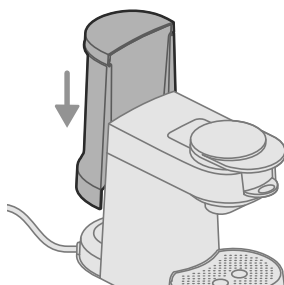


- 2 Sæt vandbeholderen tilbage på plads i maskinen.

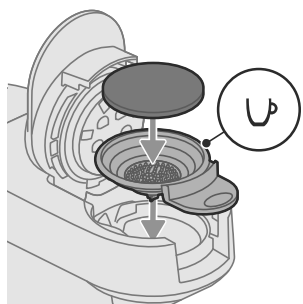


- 3 Placer 1-kops-pudeholderen med en brugt kaffepude eller et tyndt afkalkningsfilter i maskinen.


- 4 Luk låget på brygkammeret, og tryk låseklemmen ned.

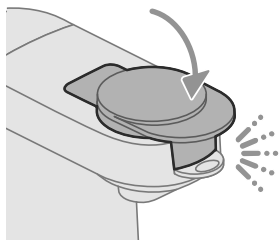

- 5 Placer en skål med en kapacitet på mindst 1,2 liter under kaffeudløbet.

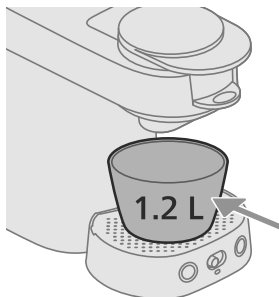


- 6 Tryk på og hold 1-kops- og 2-kops-knapperne nede samtidig i fire sekunder, indtil begge indikatorlamper begynder at blinke.

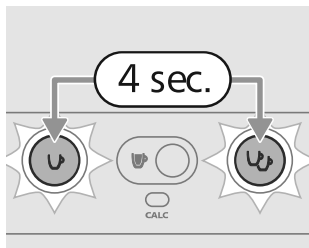



Bemærk: Hvis du kun trykker på én af kopknapperne, starter maskinen blot en brygning.

- 7 Afkalkningsindikatoren samt indikatorlamperne i 1-kops- og 2-kops-knapperne lyser efter hinanden for at angive, at afkalkningsprogrammet er i gang. Under afkalkningscyklussen kommer der afkalkningsopløsning ud af maskinen en gang imellem.

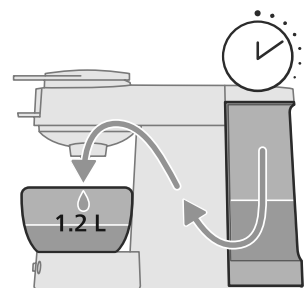


- 8 Når afkalkningscyklussen er afsluttet, blinker 1-kops- og 2-kops-knapperne hurtigt.

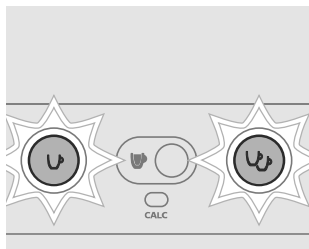

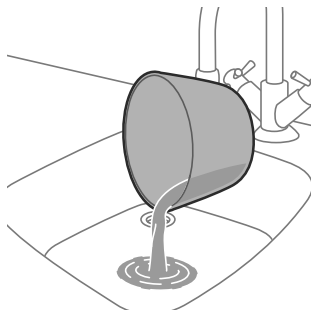


9 Tøm skålen ud i vasken.


Gennemskylningscyklus

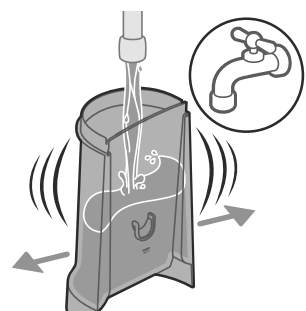

1 Skyl vandbeholderen under hanen for at fjerne det resterende afkalkningsmiddel, og fyld den med frisk koldt vand fra hanen.

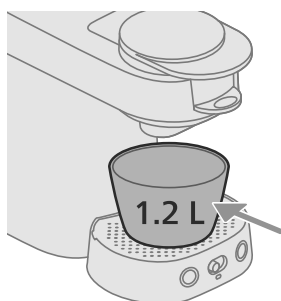


2 Sæt vandbeholderen på plads igen, og stil den tomme skål under kaffeudløbet.

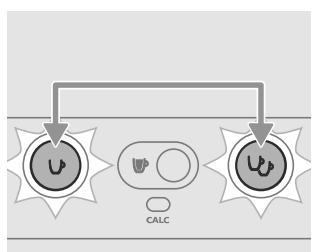

3 Tryk på 1-kops- og 2-kops-knapperne samtidig for at starte gennemskylningscyklussen.

- Indikatorlamperne på 1-kops- og 2-kops-knappen blinker samtidigt for at angive, at gennemskylningscyklussen er i gang. Under gennemskylningscyklussen tømmes vandbeholderen uden afbrydelse.

4 Når gennemskylningscyklussen er afsluttet, slukker maskinen automatisk.

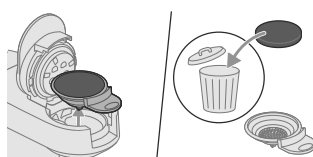

5 Fjern den brugte kaffepude eller det tynde afkalkningsfilter.

Bestilling af tilbehør

Du kan købe tilbehør og reservedele på www.philips.com/parts-and-accessories eller hos din Philips-forhandler. Du kan også kontakte Philips Kundecenter i dit land, downloade HomeID-appen eller gå til www.home.id/support.

Fejlfinding

Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af maskinen. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, kan du besøge www.home.id/support for at se en liste med ofte stillede spørgsmål eller kontakte dit lokale Philips Kundecenter.

Problem	Løsning
Efter tryk på 1-kops- eller 2-kops-knappen brygger maskinen ikke kaffe, og indikatorlampen i den valgte knap blinker hurtigt.	Fyld vandbeholderen med frisk koldt vand fra hanen.
	Flyderen i vandtanken sidder muligvis fast. Tøm vandtanken, og ryst den et par gange for at frigøre flyderen. Når vandbeholderen er snavset, skal den rengøres med varmt vand og lidt opvaskemiddel eller i opvaskemaskinen.
Indikatorlampen i den valgte kopknap blinker langsomt.	Maskinen varmer først op og begynder derefter at brygge kaffe. Hvis dette tager længere end to minutter, er din maskine muligvis defekt. Kontakt dit lokale Philips Kundecenter.
Indikatorlampen i 1-kops- eller 2-kops-knappen blinker med mellemrum.	Programmeringstilstanden er aktiv (se "Programmering af kaffens størrelse").
Indikatorlamperne i 1-kops-knappen, 2-kops-knappen og afkalkningsindikatoren blinker langsomt.	Maskinen er i afkalkningscyklussen (se "Afkalkning").
1-kops- og 2-kops-knappernes indikatorlamper lyser konstant.	Afkalkningscyklussen er færdig. Tryk på 1-kops- og 2-kops-knapperne samtidig for at starte gennemskylningscyklussen (se "Afkalkning").
Indikatorlamperne i 1-kops- og 2-kops-knapperne blinker hurtigt.	Afkalkningscyklussen er færdig. Fyld vandbeholderen op, og fortsæt gennemskylningscyklussen (se "Afkalkning").
Der er vand eller kaffe på bordet under maskinen. Drypbakken kan være overfyldt.	Overfyld ikke vandbeholderen, og tøm drypbakken.
	Kontrollér, om vandstænkene på bordet forekom ved påsætning/aftagning af vandbeholderen.
Der lækker vand eller kaffe fra maskinen.	Sørg for, at låget på brygkammeret er lukket korrekt.
	Tryk kaffepuden/kaffepuderne ned i midten af pudeholderen med den buede side nedad (se "Kaffebrygning").

Problem	Løsning
	Sien i midten af pudeholderen er tilstoppet. Rens den med en opvaskebørste.
	Kontrollér, om tætningsringen til låget på brygkammeret sidder i klemme under kanten af tilførselspladen. I så fald skal den forsigtigt trækkes ud fra tilførselspladen.
Afkalkningsindikatoren lyser under kaffebrygning.	Der har aflejret sig kalk. Afkalk maskinen (se "Afkalkning").
Kaffemængden er blevet ændret.	Kontrollér, om du har indstillet Intensity Select-skyderen til din foretrukne mængdeindstilling.
	Kontrollér, om nogen i husstanden har ændret den programmerede kaffemængde. Hvis ikke, skal du flytte Intensity Select-skyderen frem og tilbage fire gange for at nulstille maskinen til fabriksindstillingerne (se "Nulstilling til fabriksindstilling").
	Sien i midten af pudeholderen er tilstoppet. Rens den med en opvaskebørste.
	Afkalk maskinen (se "Afkalkning").
Kaffen er ikke varm nok.	Der har aflejret sig kalk. Afkalk maskinen (se "Afkalkning").
	Varm koppen op ved at skylle den med varmt vand, før du brygger kaffen, eller bryg først en kop kaffe uden kaffepude og hæld den ud.
Låget på brygkammeret kan ikke åbnes.	Tag stikket ud af stikkontakten, og prøv at åbne håndtaget. Hvis det ikke virker, skal du vente op til 24 timer og prøve igen. Tip: Sørg for, at sien i pudeholderen er ren og ikke tilstoppet.